诺基亚 C3-00 用户手册

目录		中文输入法	13
中人東西		浏览功能表	14
安全事项	4	信息	14
支持	5		
2.11	Ū	短信和彩信	14 15
诺基亚 C3 简介	5	_ <u>即显信息</u> 诺基亚 Xpress 声音信息	16
关键功能	5		16
按键和组件	5	Nokia Messaging 服务	
		<u>语音信息</u>	16
使用入门	6	信息设置	16
插入 SIM 卡和电池	6	通讯录	16
开机或关机	7	应机水	
天线	7	音乐	17
为电池充电	7	媒体播放器	17
耳机	7	调频收音机	17
插入 microSD 存储卡	8		
取出 microSD 存储卡	8	照片	18
连接 USB 数据线	8	拍摄图像和录制视频短片	18
安装腕带	9	查看图像和视频短片	18
磁铁或磁场	9		
密码功能	9	应用软件	18
主屏幕	9	_闹钟	18
键盘锁	11	_资料	19
在不插入 SIM 卡的情况下使用设		_其他	19
备	11	录音	19
在后台运行的应用软件	11	<u>待办事项</u>	19
		_字典	19
通话	11		00
拨打和接听电话	11	日历	20
扬声器	11	设置	20
拨号快捷操作	11	发.重 情景模式	
** >	40		20
输入文字	12	<u>铃声</u>	20
使用键盘输入文字	12	显示设置	20
<u>预想文字输入法</u>	12	_日期和时间	21

快捷操作	21
同步和备份	21
数据连通	21
通话和手机	24
配件	24
配置设置	24
恢复出厂设置	25
Fig. 1 & -12 - 77 V. Fig.	
网络或互联网	25
连接网络服务	25
网络汽车车水松车	25
网络运营商功能表	25
SIM 卡服务	25
SIM 卡服务	25
诺基亚原厂配件	25 26
诺基亚原厂配件	26
诺基亚原厂配件 有关配件使用的一些注意事项	26 26
诺基亚原厂配件 有关配件使用的一些注意事项 为什么使用原厂配件? 电池	26 26 26 27
诺基亚原厂配件 有关配件使用的一些注意事项 为什么使用原厂配件? 电池 环保提示	26 26 26 27
诺基亚原厂配件 有关配件使用的一些注意事项 为什么使用原厂配件? 电池 环保提示 节约能源	26 26 26 27
诺基亚原厂配件 有关配件使用的一些注意事项 为什么使用原厂配件? 电池 环保提示	26 26 26 27
诺基亚原厂配件 有关配件使用的一些注意事项 为什么使用原厂配件? 电池 环保提示 节约能源 回收	26 26 26 27 27 28 28
诺基亚原厂配件 有关配件使用的一些注意事项 为什么使用原厂配件? 电池 环保提示 节约能源	26 26 26 27 27 28

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。

安全开机



当禁止使用无线设备或设备 的使用会引起干扰或危险 时,请不要开机。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律 法规。请尽量使用双手驾驶 汽车。驾车时首先要考虑交 通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到 干扰,从而影响性能。

在禁止使用手机的区域应关机



请遵守任何相关的限制规 定。在飞机上、在医疗设备、 燃料、化学制品或爆破地点 附近应关机。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以 安装或修理本设备。

配件和电池



必须使用经认可的配件和电 池。请勿连接不兼容的产品。

防水性



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

支持

如果您希望详细了解如何使用产品,或者您不太确定设备的各项功能,请访问 www.nokia.com/support,或者用移动设备访问 nokia.mobi/support。

如果这样做无法解决您的问题,请执 行以下操作之一:

- 恢复出厂设置。
- 更新设备软件。

如果您的问题仍未解决,请向诺基亚咨询维修事宜。请访问

www.nokia.com.cn/repair。将设备送修前,请务必备份设备中的数据。


诺基亚 C3 简介

型号: 诺基亚 C3-00


关键功能

- 借助 QWERTY 全键盘,畅享信息 功能。
- 随时随地管理您在社交网络中的 个人资料。
- 在外出时阅读和回复邮件。
- 通过无线局域网 (WLAN) 轻松接 入互联网。
- 在会话式信息视图中查看您与某个人的通信过程。


按键和组件

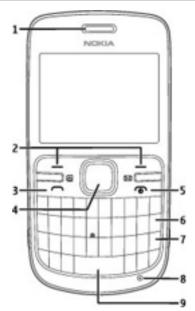

- 1 听筒
- 2 选择键
- 3 通话键
- **4** Navi™键 (导航键)
- 5 结束/电源键
- 6 退格键
- 7 Enter 键
- 8 麦克风
- 9 空格键

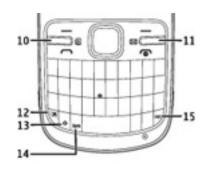

- 10 通讯录键
- 11 信息键
- 12 功能键
- 13 Shift 键
- 14 符号键
- 15 Ctrl 键

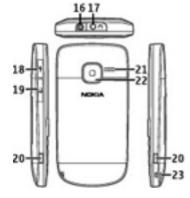

16 充电器插孔

17 耳机插孔/诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)

- 18 Micro USB 插孔
- 19 存储卡插槽
- 20 释放按钮
- 21 扬声器
- 22 照相机镜头
- 23 腕带孔

特殊键功能

- 通讯录键和信息键。要访问某些信息或通讯录功能,请按通讯录 键或信息键。您可以为这些键设定不同的功能。
- 功能键。要更改输入语言,请按功能键,然后按 Ctrl 键。
- Shift 键。要在字符大小写之间切换,请按 Shift 键。要复制或剪切文字,请按住 Shift 键,然后滚动以突出显示您要复制或剪切的单词、短语或文字行。按住 Ctrl 键,然后按 C (复制) 或 X (剪切)。
- 符号键。要插入特殊符号,请按符号键,然后选择所需的符号。

使用入门

插入 SIM 卡和电池

安全取出电池。取出电池前,请务必 关闭设备并断开与充电器的连接。

SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲 而损坏,因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。




- 1 按下释放按钮,然后取下后盖(1、2)。
- 2 取下电池 (3)。
- 3 插入 SIM 卡。确保 SIM 卡的触点 朝下,且 SIM 卡的切角朝向设备 的底部 (4、5、6)。
- 4 重新装上电池和后盖 (7、8、9)。

开机或关机

按住电源键。

天线

您的设备可能装有内置和外置天线。 当天线发射或接收信号时,如非必要, 请勿接触天线。接触天线会影响通信 的质量,可能导致设备在电量级别较 高的状态下工作,且可能缩短电池的 寿命。



为电池充电

注意: 具有 USB 插头的转接线只能用于充电。这并非数据线。

您的电池在出厂前已部分充电。 如果 设备指示电量不足,请执行以下操 作:



- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将转接线一端的插头插入充电器 的 USB 插孔。
- 3 将转接线另一端的插头插入设备 的充电器插孔。
- 4 设备指示完全充电后,先将充电 器从设备上拔下,然后再将充电 器从交流电源插座上拔下。

为电池充电时,您不必遵循固定的充电时长,并且可以在充电过程中使用设备。如果电池电量已完全耗尽,则可能需要等待几分钟,屏幕上才会出现充电指示符号,这时您才可以拨打和接听电话。

耳机

藝生.

使用耳机可能会削弱您听到外界声音 的能力。因此,请不要在可能威胁到 您安全的情况下使用耳机。

如果连接不是由诺基亚认可的可用于 本设备的外置设备或耳机,需要特别 注意音量。 不要连接会产生输出信号的产品,这可能会损坏设备。不要将电源连接至 诺基亚 AV 插孔。



插入 microSD 存储卡

只能使用经诺基亚认可的适用于此设备的兼容 microSD 存储卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准,但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备,还可能破坏卡内储存的数据。

Micro

您的手机支持最大容量为 8 GB 的 microSD 存储卡。

兼容存储卡可能与设备一起提供,并可能已插入到设备中。如果未插入到设备中。如果未插入到设备中,请执行以下操作:



- 1 打开存储卡插槽的保护盖。
- 2 使存储卡的金色触点一面朝上, 将其插入存储卡插槽,然后轻按 存储卡以使其锁定到位。
- 3 合上存储卡插槽的保护盖。

取出 microSD 存储卡

重要须知: 请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备,还可能破坏卡内储存的数据。

您无需关闭设备即可在设备操作过程 中取出或插入存储卡,但需确保当前 没有应用软件正在读写存储卡。



连接 USB 数据线

将兼容 USB 数据线连接至 USB 插孔。您可能需要单独购买 USB 数据线。



要修改 USB 设置,请选择功能表 > 设置 >数据连通 >USB 数据线,然 后选择所需模式。

安装腕带



如图所示,穿入腕带并将其拉紧。

磁铁或磁场

请使您的设备远离磁铁或磁场。

密码功能

保密码可防止他人未经您的许可使用您的设备。您可以创建和更改保密码,并将设备设为要求输入保密码。请将保密码存放在安全的地方,注意保密,不要与您的设备放在一起。如果您忘记保密码并且设备被锁定,则设备将需要维修。而维修可能会收取额外的费用,而且设备中的个人数据可能会被永久性删除。有关更多信息,请向

诺基亚授权服务网点或您的设备经销 商咨询。

随 SIM 卡提供的 PIN 码可防止他人未经授权使用您的 SIM 卡。某些 SIM 卡附带的 PIN2 码对于访问某些服务必不可少。如果您连续三次输入错误的 PIN 码或 PIN2 码,则将要求您输入 PUK 码或 PUK2 码。如果您没有PUK 码或 PUK2 码,请向您的服务提供商咨询。


您需要输入模块 PIN 码才可以访问 SIM 卡安全模块中的信息。使用数字 签名时可能需要输入签名 PIN 码。使 用呼叫限制服务时,需输入限制密码。

要设置您的设备如何使用密码功能和 安全设置,请选择**功能表 > 设置 >** 保密设置。

主屏幕

当设备准备就绪,可供使用,并且您 尚未输入任何字符时,设备将显示主 屏幕。

屏幕

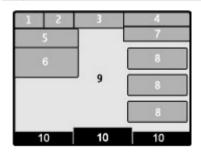

- 1 网络信号强度
- 2 电池充电状态
- 3 指示符号
- 4 网络名称或网络标志
- 5 情景模式
- 6 时钟
- 7 日期 (如果关闭了增强型主屏幕)
- 8 互联精灵
- 9 屏幕
- 10 选择键的功能

增强型主屏幕

使用增强型主屏幕,可以显示所选信 息以及各种可以直接访问的功能的列 表。

选择功能表 > 设置,然后选择显示设置 > 主屏幕。

启动增强型主屏幕

选择主屏幕模式 > 开。

对增强型主屏幕进行整理和个性化设 置

选择个性化视图。

选择用于启动增强型主屏幕的按键 选择主**屏幕按键**。

在主屏幕中导航

向上或向下滚动在列表中导航,然后 选择**选择、查看或编辑**。箭头表示提 供了更多信息。

停止导航

选择退出。

将常用联系人增加至主屏幕

借助"常用联系人"互联精灵,您可以轻松与家人和朋友进行通信。

- 1 要启动增强型主屏幕,请选择功能表>设置,然后选择显示设置>主屏幕>主屏幕模式>开。
- 2 选择个性化视图。如果主屏幕中 当前未增加任何互联精灵,则不 需要执行这一步。
- 3 滚动至所需的内容区域,然后选择更改或设定。
- 4 选择常用联系人。

在主屏幕中,滚动至"常用联系人" 互联精灵。

增加常用联系人

选择操作 > 新增常用联系人。

呼叫常用联系人或向其发送短信

滚动至所需的联系人,然后选择**操** 作 > 呼叫或发送信息。

更改常用联系人的图像

滚动至所需的联系人,然后选择**操** 作 > 更换图像。

分组常用联系人

滚动至所需的联系人,然后选择操作 > 分组常用联系人 > 移动。滚动至新位置,然后选择确认。

删除常用联系人

滚动至所需的联系人,然后选择**操** 作 > 删除常用联系人。 删除常用联系人并不会从通讯录中删除此联系人。

键盘锁

锁定键盘

选择**功能表**,然后在 3.5 秒内按功能键。

解锁键盘

选择开锁,然后在3秒内按功能键。根据需要,输入锁码。

在键盘锁定时接听来电

按通话键。当您结束通话或拒绝接听 来电时,键盘会自动锁定。

设置键盘自动锁定

选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 自 动键盘锁 > 开,然后设置键盘锁定前 的等待时长。

在不插入 SIM 卡的情况下使用设备

在不插入 SIM 卡的情况下,也可以使 用设备的部分功能,例如游戏。而离 线操作模式不支持的功能将无法在功 能表中进行选择。

在后台运行的应用软件

使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗,从而缩短电池的使用寿命。

通常在后台运行的应用软件包括调频收音机和音乐播放器等应用软件。

通话

拨打和接听电话

拨打电话

输入电话号码 (根据需要输入国家或地区代码和区号),然后按通话键。

接听来电

按通话键。

拒绝接听来电

按结束键。

调节音量

通话时,按向上或向下导航键。

扬声器

如果适用,您可以在通话过程中选择 **免提**或**手机**,以便使用手机扬声器或 听筒讲行通话。

警告

持续使用过高音量可能损害您的听力。 欣赏音乐时请选用中等适度音量,并 且不要在使用扬声器时将设备置于耳 边。

拨号快捷操作

将电话号码指定给数字键

选择功能表 > 通讯录 > 更多 > 单键 拨号,滚动至所需的号码(2-9),然后 选择设定。输入所需的电话号码,或 者选择查找以及已储存的联系人。

启动单键拨号

选择功能表 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开。

使用单键拨号拨打电话

在主屏幕中,按住所需的数字键。

输入文字

根据设备销售市场的不同,设备中提供的输入法也有所不同。

使用键盘输入文字

您的设备拥有全键盘。

设置书写语言

选择操作 > 书写语言,然后选择要用的语言。要更改书写语言,也可以按功能键,然后按 Ctrl 键。

在数字和字符模式之间切换

反复按功能键,直到显示表示所需输 入法的符号。

锁定数字模式

按两下功能键。

解锁数字模式

按功能键。

在字符大小写格式之间切换 按 Shift 键。

输入印在按键右上角的数字或字符。 按住相应的按键。

删除字符

选择清除。也可以按退格键。

插入特殊符号

按符号键,然后选择所需的符号。要查看更多符号,请再按一次符号键。

插入新行

按 Enter 键。

插入空格

按空格键。

复制或剪切文字

按住 Shift 键,然后滚动至您要复制或 剪切的单词、词组或文字行,以将其 突出显示。按住 Ctrl 键,然后按 C (复 制) 或 X (剪切)。

粘贴文字

转至所需的位置,按住Ctrl键,然后按V。

预想文字输入法

预想文字输入法以内置词典为基础。 并非所有的语言都受支持。

启动或关闭预想文字输入法

选择操作 > 更多 > 联想输入设置 > 联想输入 > 开或关。

在预想文字输入法和传统文字输入法 之间切换

按住 Ctrl 键,然后按空格键。 您也可以选择并按住操作。

使用预想文字输入法输入文字

- 1 使用字符键开始输入单词。设备 会建议可能使用的单词。
- 2 要确认单词,请向右滚动或按空 格键。

如果单词不是所需要的,请向下 滚动打开建议的单词列表,然后 选择所需的单词。

3 开始输入下一个单词。

中文输入法

此设备支持简体中文输入法。

拼音输入法

启动拼音输入法

选择操作 > 输入法 > 拼音。

用拼音输入法输入汉字

- 1 按一下对应于每个所需拼音字母的按键。设备将提供合理的拼音字母组合。
- 2 滚动至所需的汉字,然后选择**确 认**。
- 3 开始输入下一个汉字。

修改模糊拼音法设置

选择操作 > 更多 > 模糊拼音法。

借助模糊拼音法,您的设备可允许某些拼音对的模糊使用,例如 c/ch、z/zh、s/sh、n/l、r/l、f/h、an/ang、in/ing 和 en/eng。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类:横、竖、撇、点和折。每一类分别对应于一个数字键 (1-5)。

按键	1	2	3	4	5
笔画 分类	1	1	J	`	-

笔画按照下表进行分类:

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横一		十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向: 左→右提(~)归为横
2	竖] J	十 了、小、利	基本运笔方向: 上→下 左竖钩(1)归为竖
3	撤	J	人、川、牛 小、常	基本运笔方向:上→左下 注意撤与提的区别
4	点、	``	主 心、家 入、边	基本运笔方向: 左上→右下 捺(\) 归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折一	Z - 7 3 5 1 L 7 2 L 7 L 7 L 7 L 7 L 1 L 7 L 1 L 1 L 1 L 1	亿买口除与语儿各以能独代、安习建鸟凹飞 饭云 心安习建鸟凹飞 饭云 心内	包含各种物类折的笔画 注源左竖构除外

启动笔画输入法

选择操作 >输入法 >笔画。

用笔画输入法输入汉字

- 1 请根据要输入的汉字的标准笔画顺序,按相应的数字键来输入笔画。
- 2 滚动至所需的汉字,然后选择**确 认**。

3 开始输入下一个汉字。

如果您不确定要使用哪个笔画或笔画属于哪一类,请按 6 替代该笔画,然后继续输入后续笔画。输入区中将显示一个问号来表示该笔画。

词组输入

- 要输入词组中第一个汉字的音节、 拼音首字母或前几笔画,请按相 应的按键。
- 2 输入下一个汉字的音节、拼音首字母或前几笔画。
- 3 根据需要输入更多字符。
- 4 滚动至所需的词组,然后选择**确** 认。

您的设备中并未存储所有词组。要创建不超过七个字符的词组,在未显示输入符号或联想列表时,选择操作 > 更多 > 用户词组 > 增加。如果数据库已满,新词组将取代一直未使用的最旧词组。

可使用分隔符分隔组成不同汉字的音节的拼音字母或不同汉字的笔画。当您输入分隔符时,设备会根据您输入的拼音字母或笔画的可能组合联想出能够组成常用词组的汉字或汉字串。

浏览功能表

设备各项功能会分组放入不同的功能 表中。本文并未介绍所有的功能表功 能或选项内容。

在主屏幕中,选择**功能表**,然后选择 所需功能表和子功能表。

退出当前一级的功能表

选择退出或 返回。

返回到主屏幕

按结束键。

更改功能表视图

选择功能表 > 操作 > 主功能表视图。

信息

使用您的设备创建和接收信息,例如 短信和彩信。仅当您的网络提供商或 服务提供商提供支持时,才能使用信 息服务。

短信和彩信

您可以创建信息并选择附加图片等内容。当您附加文件时,您的手机会自动将短信改为彩信。

短信

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符,或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间,因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

设备会显示剩余能够输入的总字符数 以及发送时所需的信息数量。

要发送信息,必须在设备中储存正确 的信息中心号码。通常,默认情况下 会通过您的 SIM 卡设置此号码。 要手动设置该号码,请执行以下操 作:

- 2 输入您的服务提供商提供的姓名 和号码。

彩信

彩信可以包含文字、声音片段、图片或视频短片。

只有具备兼容功能的设备才能接收和 显示彩信。信息的显示效果可能因不 同的接收设备而异。

无线网络可能对彩信的大小有限制。 如果插入图像的大小超出该限制,则 设备可能缩小图像以通过彩信发送。

重要须知: 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

请向您的服务提供商咨询是否提供了 彩信服务 (MMS) 以及如何申请开通 该服务。

创建信息

- 1 选择功能表 > 信息 > 新建信息。
- 2 输入信息内容。

要插入特殊字符或表情符号,请 选择**操作 >插入符号**。

要将某个对象附加到信息中,请 选择操作 > 插入对象。信息类型 将自动更改为彩信。

3 要增加收信人,请选择**发送至**, 然后选择所需收信人。 要手动输入电话号码或邮件地址, 请选择**号码或电子邮件**。输入电 话号码,或选择**电邮**,然后输入 邮件地址。

4 选择发送。

彩信由屏幕顶部的图标表示。

服务提供商的收费标准可能因信息类型而异。有关详情,请向您的服务提供商咨询。

会话视图

您的设备支持会话式信息视图。此功能以会话的形式显示与某个联系人之间发送的短信和彩信。因此,您无需打开不同的文件夹,就能查看与某个联系人的所有通信。

当您收到信息时,将在会话视图中打 开此信息。

查看与某个联系人之间记录的会话 选择功能表 > 信息 > 会话,然后选 择所需的会话。

即显信息

即显信息是指在接收时立即显示的短信息。

选择功能表 > 信息。

- 1 选择更多 > 其他信息 > 即显信息。
- 2 编写您的信息。
- 3 选择发送至及所需联系人。

诺基亚 Xpress 声音信息

使用彩信方便地创建和发送声音信息。 选择**功能表 > 信息**。

- 1 选择更多 > 其他信息 > 声音信息。这会启动"录音"功能。
- 2 要录制您的信息,请选择 ●。
- 3 要停止录制,请选择 ■。
- 4 选择发送至,然后选择所需姓名。

Nokia Messaging 服务

您的设备可能支持 Nokia Messaging 服务,该服务包含邮件和聊天功能,以协助您建立广泛的社交网络。

- 借助"邮件"应用软件,您可以 使用移动设备访问由不同电子邮 件服务提供商提供的邮件帐户。
- 借助"即时信息"应用软件,您可以使用移动设备与其他在线用户聊天。

要检查此信息系统是否可用,请选择 **功能表 > 电子邮件**。如果主视图顶端 显示了

NOKIA

则表示正在使用 Nokia Messaging 服务。

并非所有国家/地区都提供此功能。有 关详情,请向您的服务提供商咨询。

语音信息

语音信箱是一项网络服务,您可能需要先申请开通该服务。有关更多信息,请向您的服务提供商咨询。

呼叫语音信箱

按住1。

编辑语音信箱号码

选择功能表 > 信息 > 更多 > 语音信息,然后选择语音信箱号码。

信息设置

选择以下设置:

标准设置 ─ 设置信息的字体大小, 以及启动图形表情符号和发送情况报 告。

短信 ─ 为短信和短信电邮设置信息中心。

彩信 一 允许发送情况报告,允许接收彩信和广告,以及设置与彩信相关的其他首选项。

服务消息 — 可启用服务消息并设置与服务消息相关的其他首选项。

通讯录

您可以将姓名和电话号码储存在设备存储器和 SIM 卡中。在设备存储器中,您可以储存带有多个号码和文字项的姓名。储存在 SIM 卡内的姓名和号码以 @ 表示。

选择功能表 > 通讯录 > 姓名。

增加姓名

选择操作 > 新增 > 增加新姓名。

为姓名增加详情

确保当前选用的存储器是手机或 手机 和 SIM 卡。滚动至所需姓名,然后选 择详情 > 操作 > 增加详情。

查找通讯录中的姓名

选择**姓名**。滚动浏览联系人列表,或 输入联系人姓名的前几个字符。

在设备存储器和 SIM 卡之间复制联系 人

选择姓名,滚动至所需联系人,然后选择操作 > 继续 > 复制联系人。在 SIM 卡中,每个姓名只能带有一个电话号码。

要选择 SIM 卡或设备存储器来储存联系人信息,或选择通讯录列表中姓名和号码的显示方式,或查看通讯录的存储空间使用状况,请选择设置,然后选择相应的选项。

您可以在手机和支持 vCard 标准的兼容设备间发送和接收电子名片形式的联系信息。

发送电子名片

选择所需联系人,然后选择操作 > 继续 > 名片及发送类型。

音乐

媒体播放器

您的设备内置有媒体播放器,可用于播放歌曲或者其他 MP3 或 AAC 格式的声音文件。

警告

持续使用过高音量可能损害您的听力。 欣赏音乐时请选用中等适度音量,并 且不要在使用扬声器时将设备置于耳 边。

选择功能表 > 音乐 > 我的音乐。

调频收音机

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。需要为设备连接兼容的耳机或配件,调频收音机才可以正常使用。

警告

持续使用过高音量可能损害您的听力。 欣赏音乐时请选用中等适度音量,并 且不要在使用扬声器时将设备置于耳 边。

选择功能表 > 音乐 > 调频收音机。

搜索相邻电台

按住向左导航键或向右导航键。

储存电台

调到所需电台,然后选择**操作 > 储存 频道**。

切换储存的电台

向左或向右滚动以在电台之间进行切换,或按与所需电台的储存位置对应的数字键。

调节音量

向上或向下滚动。

使收音机在后台运行

按结束键。

关闭收音机

按住结束键。

照片

拍摄图像和录制视频短片

您的设备支持拍摄分辨率为 1600x1200 像素的图像。

图像模式

使用静止图像功能

选择功能表 > 照片 > 照相机。

放大或缩小

向上或向下滚动。

拍摄图像

选择拍摄。

设置预览模式和时间

选择操作 > 设置 > 照片预览时间。

启动自动定时器

选择操作,然后选择所需的选项。

视频模式

使用视频功能

选择功能表 > 照片 > 摄像机。

开始录制视频短片

选择录制。

在图像模式和视频模式之间切换

在图像模式或视频模式下,向左或向 右滚动。

查看图像和视频短片

查看图像

选择功能表 > 照片 > 我的照片。

观看视频短片

选择功能表 > 照片 > 我的视频。

应用软件

闹钟

您可以设置闹钟在所需时间响铃。

设置闹钟

- 1 选择功能表 > 应用软件 > 闹钟。
- 2 设置闹钟,并输入闹钟时间。
- 3 要在一周中选定的几天响铃,请选择重复: > 开,然后选择要响铃的日期。
- 4 选择闹钟铃声。如果您选择收音 机作为闹钟铃声,请将耳机连接 至设备。
- 5 设置再响等待时间,然后选择**储** 存。

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

停止闹钟

选择**停止**。如果您让闹钟持续响铃一分钟或选择**再响**,则闹钟铃声会暂停,并在再响等待时间过后继续响铃。

资料

在"资料"中,您可以管理图像、视频短片和音乐文件。

查看"资料"内容

选择功能表 > 应用软件 > 资料。

其他

您的设备上可能包含一些专门为您的设备设计的游戏和 Java™ 应用软件。

选择功能表 >应用软件 >其他。

打开游戏或应用软件

选择**游戏、收藏**或存储卡,然后选择 所需游戏或应用软件。

查看可用于安装游戏和应用软件的存储空间大小

选择操作 > 存储状态。

下载游戏或应用软件

选择操作 > 下载 > 游戏下载或应用 软件下载。

您的设备支持 J2ME™ Java 应用软件。请在下载应用软件之前,确保其与您的设备兼容。

重要须知: 仅安装和使用来源可靠的应用软件和其他软件。来源不可靠的应用软件可能包含恶意软件,因此

可能访问设备中储存的数据、导致财 务损失或损坏设备。

下载的应用软件可能不储存在应用软件中, 而是储存在资料中。

录音

选择功能表 > 应用软件 > 录音。

开始录音

选择录制图标。

通话中开始录音

选择操作 > 更多 > 录制。在录制通话内容时,请将手机放在靠近耳朵的正常位置。录音会储存在资料的录音文件夹中。

播放最后的录音

选择操作 >播放最后录音。

通过彩信服务发送最后一次的录音 选择操作 > 发送最后录音。

待办事项

选择功能表 > 应用软件 > 待办事项。

随即将显示待办事项,并按优先等级 排序。要管理待办事项,请选择**操作**, 然后冼择适当的选项。

字典

在字典中,您既可以查找汉字的英文 翻译,也可以查找英文单词的中文翻 译。

- 1 选择功能表 > 应用软件 > 字典。
- 2 根据需要切换到所需输入模式。

- 3 输入汉字或英文单词。
- 4 在显示的汉字/英文单词列表中滚动至所需汉字/英文单词,然后选择该汉字/英文单词以查看其翻译。要查找英文单词的同义词或反义词,请选择操作>同义词或操作>反义词。

要查看显示的汉字/英文单词列表中的上一个或下一个汉字/英文单词的翻译,请向左或向右滚动。

日历

选择功能表 > 日历。

当日日期会以方框标出。如果某日已 设置了备忘,则该日日期会以加粗字 体显示。

增加日历备忘

进入所需日期,然后选择**操作 > 写备 忘**。

查看备忘详情

进入所需备忘,然后选择查看。

从日历中删除所有备忘

选择操作 > 删除备忘 > 全部备忘。

要使用农历,设备语言必须为中文。

在月视图中查看日期的农历详情

进入所需日期,然后选择**操作 > 农 历**。

搜索农历节日

要搜索节气,或在公历日期和农历日期之间进行转换,请在农历日视图中 选择操作。

设置

情景模式

正在等来电,但不希望设备响铃?设备中提供了多个设置组,即情景模式,可以让您根据不同的事件和环境来自定义手机的铃声。

选择功能表 > 设置 > 情景模式。

选择所需情景模式,然后从以下选项中选择:

启动 一 启动情景模式。

个性化选择 ─ 修改情景模式设置。 定时 ─ 将情景模式设置为在一定时 间内启动。为该情景模式设置的时间 一到,您在定时前选用的情景模式就 将恢复为现用情景模式。

铃声

您可以修改所选当前情景模式的铃声 设置。

选择**功能表 > 设置 > 提示音设置**。 您可以在情景模式功能表中找到相同 的设置。

显示设置

要查看或调整壁纸、字体大小或其他 与设备显示相关的功能,请选择功能 表 >设置 >显示设置。

日期和时间

选择功能表 > 设置 > 日期和时间。

设置日期和时间

选择日期和时间设置。

设置日期和时间格式

选择时间和日期格式。

根据当前时区自动更新时间

选择自动更新时间 (网络服务)。

快捷操作

借助个人快捷操作,您可以快速访问 常用功能。

选择功能表 > 设置 > 个人快捷操作。

为选择键设定功能

选择**右选择键**或**左选择键**,然后从列 表中选择所需功能。

为通讯录键或信息键设定快捷操作功 能

选择**通讯录键**或**信息键**,然后从列表中选择所需功能。

为导航键设定快捷操作功能

选择**导航键**。滚动至所需的方向,选 择**更改或设定**,然后从列表中选择所 需的功能。

同步和备份

选择功能表 > 设置 > 同步和备份。

请从以下选项中进行选择:

手机同步 ─ 在您的设备和另一台设备之间同步或复制选定的数据,如您的通讯录、日历项、备忘或信息。

创建备份 — 备份所选数据。

恢复备份 ─ 从备份中恢复数据。要 查看备份文件的详情,请选择操作 > 详情。

与服务器同步 ─ 在您的设备和 PC 或网络服务器 (网络服务) 之间同步或 复制选定的数据。

数据连通

您的手机中有多项功能可以连接至其他设备,让您传送和接收数据。您还可以将手机连接至无线局域网以访问互联网。

WLAN 连接

您可以使用无线局域网 (WLAN) 连接至互联网。您可以搜索并连接至可用网络,储存并管理首选网络,以及修改连接设置。

您的设备支持自动 WLAN 热点鉴权,并且会自动检测是否必须使用这种鉴权才能接入互联网,例如,在某些公共场所。

为了节省电池电量,请在不使用时断 开 WLAN 连接。如果在 5 秒钟内不 使用 WLAN 连接,则 WLAN 连接会 自动断开。

断开蓝牙连接可能会提高 WLAN 连接 的稳定性。 使用需要无线局域网连接的功能会更 快地消耗电池的电量,缩短电池的使 用寿命。

注意: 在某些国家或地区,使用无线局域网可能会受到限制。例如,在法国,只允许在室内使用无线局域网。有关更多信息,请向当地的主管部门咨询。

连接至 WLAN

选择功能表 > 设置 > 数据连通 > WLAN。

搜索可用的无线局域网 (WLAN)

选择**可用 WLAN**,然后选择所需的 WI AN。

更新 WLAN 列表

选择操作 > 刷新列表。

连接至 WLAN

滚动至所需的 WLAN, 然后选择连接。

储存已连接的 WLAN

滚动至所需的 WLAN,然后选择操作 > 储存。

断开与 WLAN 的连接

滚动至所需的 WLAN, 然后选择断开。

查看已储存的 WLAN

选择已存 WLAN。

修改互联网连接设置

选择**互联网连接 > 先询问或不询问**。如果选择**先询问**,则您每次打开需要 互联网连接的应用软件 (例如浏览器 或邮件) 时,都需要指定连接方式。如果选择不询问,则当有应用软件需要建立互联网连接时,设备会连接至可用的已储存 WLAN。

隐藏的 WLAN 不会广播其服务区标识符 (SSID)。在可用 WLAN 列表中,隐藏网络会标为(隐藏网络)。仅当您知道隐藏网络的 SSID 时,才能连接至该网络。

连接至隐藏的网络

- 1 选择(隐藏网络)。
- 2 输入网络的 SSID, 然后选择确认。

当您储存隐藏的网络后,它就会显示 在可用 WLAN 列表中。

重要须知: 应始终启用一种可用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低在未经授权的情况下访问您的数据的风险。

已保存的 WLAN

显示、管理或连接至已存无线局域网 (WLAN),以及确定其优先级。

选择**功能表 > 设置 > 数据连通 >** WLAN, 然后选择已存 WLAN。

优先级最高的 WLAN 列在最前面。

管理您的 WLAN

选择**操作**,然后从以下选项中进行选择:

连接 — 手动连接至 WLAN。 **从列表删除** — 删除 WLAN。 **组织优先等级** — 更改已存 WLAN 的 优先级。

转发设置 ── 转发已存 WLAN 的设置。输入保密码和手机号,然后选择发送。

增加新网络 — 增加新的 WLAN,然后定义其设置。

修改 WLAN 参数

滚动至所需的 WLAN,选择**编辑**,然 后从以下选项中进行选择:

连接方式 ─ 自动连接至可用的 WI AN。

网络名称 — 输入 WLAN 的名称。 网络设置 — 定义 WLAN 设置。

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来 说至关重要。

- 如有蓝牙功能,平时应关闭蓝牙功能:
- 接收不明来源的文件,如蓝牙文件或彩信,要特别谨慎:
- 对于来源不明的手机程序不要安装:
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序,请至知名品牌网站,比如诺基亚的软件库,它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

以上仅为提示信息,所涉及功能、配 置可依手机型号有所不同。

蓝牙无线技术

利用蓝牙技术,可以通过无线电波将您的设备连接到 10 米 (32 英尺) 范围内的兼容蓝牙设备或兼容配件。

选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝 牙。

建立蓝牙连接

- 1 选择**本手机名称**,然后为您的设备输入名称。
- 2 选择**蓝牙 > 开**。**≱**表示蓝牙连接已启动。
- 3 要将您的设备连接到音频配件, 请选择**连接音频附件**,然后选择 您想连接到的设备。
- 4 要将您的设备与有效范围内的任何蓝牙设备配对,请选择已配对设备。 > 添加新设备。

滚动至找到的设备,然后选择增加。

在您的设备上输入通行码(最长 16 个字符),然后在另一蓝牙设备上允许建立连接。

如果您担心安全性,请关闭蓝牙功能, 或者将**本手机可见性**设置为隐藏。请 仅接受来自您信任的设备的蓝牙通信。

将您的 PC 连接到互联网

如果没有 PC 套件,您可以通过蓝牙技术将兼容的 PC 连接至互联网。您的设备必须能够连接到互联网 (网络服务),并且您的 PC 必须支持蓝牙连接。在连接到设备的互联网接入点 (NAP) 服务

并与PC配对之后,您的设备将自动打 开与互联网的分组数据连接。

本设备支持第 2.1 + EDR 版蓝牙规范,并支持以下模式:通用接入模式、免提模式、耳机模式、对象推送模式、文件传送模式、拨号网络模式、串行端口模式、SIM 卡接入模式和通用对象交换模式。为确保可在本设备和其互使支持蓝牙无线技术的设备间进行互开。由于使用经诺基亚认可,也设备的配件。请向其他设备的配件。请向其他设备兼容。制造商咨询该设备是否与本设备兼容。

使用支持蓝牙技术的功能可能加速消耗电池的电量,缩短电池的使用寿命。

分组数据

通用分组无线业务 (GPRS) 是一项网络服务,它允许手机通过基于互联网协议 (IP) 的网络发送和接收数据。

要定义如何使用此服务,请选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 分组数据 > 分组数据 > 分组数据连接,然后从以下选项中进行选择:

当需要时 ─ 在应用软件需要时建立 分组数据连接。在应用软件关闭时断 开连接。

总是在线 ─ 在开机时自动连接至分 组数据网络。

通过使用蓝牙技术将您的设备连接至 兼容 PC,可以将您的设备用作调制 解调器。有关详情,请参见诺基亚 PC 套件文档。

通话和手机

选择功能表 > 设置 > 通话设置。

转接来电

选择**呼叫转接**(网络服务)。有关详情,请向您的服务提供商咨询。

在一次试拨不成功后自动重拨十次 选择自动重拨 > 开。

在通话过程中接到新来电的提示 选择呼叫等待 > 启动 (网络服务)。

对被叫方显示或隐藏您的号码 选择发送本手机号 (网络服务)。

选择功能表 > 设置 > 手机设置。

设置手机的显示语言

选择语言设置 > 手机语言。

配件

仅当设备正连接着或曾连接过兼容的 配件时,此功能表才可使用。

选择功能表 > 设置 > 附件。选择所需配件和选项,具体取决于配件类型。

配置设置

您可以根据特定服务所需要的设置来 配置设备。您的服务提供商也可能为 您发送这些设置。

选择**功能表 > 设置**,然后选择配置设置。

选择以下设置:

预设配置设置 — 查看设备中储存的服务提供商,以及设置默认服务提供商。

所有软件预设 ─ 为支持的应用软件 启动默认配置设置。

首选接入点 — 查看储存的接入点。 个人设置 — 为不同的服务增加新的 个人帐户,以及启动或删除个人帐户。 要增加新的个人帐户,请选择增加或 操作 > 新增。选择服务类型,并输入 研需的信息。要启动个人帐户,请滚 动至所需帐户,然后选择操作 > 启 动。

恢复出厂设置

要使设备恢复默认设置,请选择功能表 > 设置 > 恢复为出厂设置。

要重设所有首选项设置而不删除任何 个人数据,请选择**仅恢复设置**。

要重设所有首选项设置并删除所有个 人数据 (例如通讯录、信息、媒体文 件和启动密钥),请选择全部恢复。

网络或互联网

您可以使用手机浏览器接入各类互联 网服务。网页的显示效果可能因屏幕 的大小而有所不同。您可能无法浏览 网页上的全部详细内容。

根据您的手机的不同,网络浏览功能 可能在功能表中显示为"网络"或 "互联网",以下统一称为网络。 **重要须知:** 仅可使用您信任的服务,且其提供商应能够提供必要的安全保护,以抵制有害软件的侵扰。

本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

请向您的服务提供商咨询是否提供了这些服务、收费标准及使用说明。

您可以通过配置信息从您的服务提供商处接收浏览服务的必要配置设置。

连接网络服务

选择**功能表 > 互联网 > 主页**。或者,在主屏幕中按住 **0**。

当您与服务建立连接后,就可以开始 浏览其网页。在不同的服务中,设备 按键的功能可能也会有所不同。请按 照屏幕上的说明进行操作。有关更多 信息,请向您的服务提供商咨询。

网络运营商功能表

使用此功能表,您可以接入网络运营商提供的服务门户网站。有关更多信息,请向您的网络运营商咨询。网络运营商可能通过服务信息更新此功能表。

SIM 卡服务

您的 SIM 卡可能提供了一些附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时,您才可以进入此功能表。此功能表的名称和内容则取决于可用的服务。

诺基亚原厂配件

警告:

仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款,并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池,可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况,请向您的 经销商查询。



现有多种配件可供您的设备使用。有 关更多详,请访问

www.nokia.com.cn。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件:

 到诺基亚原厂配件的授权经销商 处购买。

> 有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息,请向诺基亚原厂配件 分销商查询。

* 当您购买配件时,一定要求经销商开具单独的发票,列出价格和

- 型号,这将有助于保护您自己的 权益。
- 2 访问诺基亚在线商店,网址为www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
 - 切断任何配件的电源时,应握住 并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装 和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件?

作为设备的关键组件,电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示,在很多情况下,使用未经认可的配件(特别是未经认可的电池和充电器)会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产 生的危险

- 使用寿命缩短,充电和放电时间 明显短于原厂电池的充电和放电 时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短, 不稳定的电源使设备电流不能正常工作,这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差,通话 质量受到影响,经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸,危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的 售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件 而引起的设备故障,诺基亚不承 担保修责任。

错误: 设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确: 许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的,这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别,因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误: 所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确: 诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供 (符合不同国家/地区的包装规定)。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池,这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误:虽然质量较差,但假冒电池价格便宜得多,因此即使需要经常更换,也是比较值的。

正确:未经认可的电池和充电器不仅 使用寿命短、性能差,而且还将明显 损害设备的性能并缩短设备的使用寿 命。使用未经认可的配件还将剥夺您 享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是,未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁,在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上,使用劣质的原材料和不合格的设计,某些假冒电池的成本还不到原厂产品的1/10。

电池

类型: BL-5J

通话时间:

上限约为 7 小时 (GSM)

待机时间:

上限约为 800 小时 (GSM)

重要须知: 电池通话时间和待机时间为估计值,只有在最佳网络环境的力估计值,只有在最佳网络环境和时间为估计值,只有在最佳网络环境和时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处因多其他因为。因此可能明显短于上面指定的时间家,因此外,来电铃声、免提通话、数电量,使用设备进行通话的时间长短会影响其通话的时间长短会影响其通话的时间长短会影响其通话的时间长短

环保提示



节约能源

执行以下操作可降低为电池充电的频率 (如果对您的设备适用):

- 关闭并禁用不使用的应用程序和数据连接,例如蓝牙连接。
- 调低屏幕的亮度。
- 如果您的设备有节电保护功能, 则将设备进入节电保护模式前的 等待时间设为最短等待时间。
- 关闭不必要的声音,例如按键音。

回收

本设备的所有材料都可作为材料和能量再利用。有关如何回收您原来的诺基亚产品的信息,请访问 http://www.nokia.com.cn/werecycle,或使用移动设备访问 http://www.nokia.mobi/werecycle。

将包装和用户手册送至当地的回收站 进行回收。

有关您的设备环境属性的更多信息, 请访问 http://www.nokia.com/ ecodeclaration。

产品及安全信息

常规信息 关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 (E)GSM 850、900、1800 和 1900 MHz 网络。有关网络的更多信息,请 向您的服务提供商咨询。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接,您也可以通过

设备访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚,诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果访问这些网站,请对其安全性或内容采取必要的防范措施。

警告:

要使用本设备的各项功能(闹钟除外), 必须先开机。当无线设备的使用可能 造成干扰或危险时,请不要开机。

在使用本设备时,请遵守各项法律法规并尊重当地习俗,以及他人的隐私及合法权益(包括版权)。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

为手机中储存的全部重要信息制作备 份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时,请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。 请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息,请参见 《用户手册》。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使用本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持,其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使用它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系,询问有关在使用注册

网络和在其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件,会影响您使用本设备中某些需要网络支持的功能,例如,某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及与语言相关的字符来运行的特定技术,如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭 设备的部分功能。此时,这些功能将 不会出现在设备功能表中。您的设备 也可能有一些定制内容,如功能表名 称、功能表顺序和图标。

共享存储空间

本设备的下述功能可能共享存储空间:彩信。使用上述一项或多项功能可能会减少其他功能可以使用的存储空间。如果您的设备显示存储空间已满,请删除一些储存在共享存储空间的信息或内容。

电池 电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BL-5J。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用: AC-8C+CA-100C。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识: E、EB、X、AR、U、A、C、K或 UB。例如,充电器的型号可以是 AC-8C、AC-8U、AC-8X 几种型号中的一个。为中国大陆地区提供的充电器型号为AC-8C+CA-100C。

电池可以充电、放电几百次,但最终 会失效。当设备的待机时间和通话时 间明显比正常时间短时,请更换电池。 请仅使用经诺基亚认可的电池,并仅 使用经诺基亚认可、适用于此型号设 备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池,或如果电池已有较长时间未使用,则可能需要先连接充电器,然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽,则可能需要等待几分钟,屏幕上才会出现充电指示符号,或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前,请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时,请断开其与设备的连接,并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上,因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用,电池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F)之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时,电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物 体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电 池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金 属条) 直接连接在一起时, 会发生意 外短路。例如,当您将备用电池放在 口袋或提包内时,就可能出现这种情 况。短路会损坏电池或连接物。

处理。请勿将电池掷入火中, 以免电 池爆炸。请按当地规定处理电池。请 在可能的情况下回收电池。不可将电 池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、 弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如 果发生 电池泄漏, 请勿使皮肤或眼睛 接触到电池液体。如果接触到泄漏的 液体, 请立即用清水冲洗接触泄露液 体的身体部位,或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池, 亦不 可尝试在电池中插入异物,或使其浸 没或暴露于水或其他液体中。受损电 池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不 恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸 或其他危险。如果设备或电池掉落, 特别是掉落在坚硬的表面上,且您相 信电池已破损,请在继续使用前将电 池送至维修中心进行检测。切勿使用 任何受损的充电器或电池。请将电池 放置在儿童接触不到的地方。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器 和配件。 下列建议将帮助您有效使用 保修服务。

- 保持设备干燥。 雨水、湿气和各 种液体或水分都可能含有矿物质, 会腐蚀电路。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用 或存放设备。 这样会损坏它的可 拆卸部件和电子元件。

- 请勿在高温环境中存放设备。高温会缩短设备的寿命、毁坏电池、使塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。
 否则当设备温度升高至常温时,
 其内部会形成潮气,这会毁坏电路。
- 请按本用户手册中的说明打开设备,切勿尝试其他方法。
- 未经认可的改装会损坏设备并违 反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。 粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及机械结构。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁 设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全,请至少 将其存储在两个单独的地点(如您 的设备、存储卡或计算机)或记录 重要的信息。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。 这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。 请访问www.nokia.com.cn/werecycle 或使用移动设备访问 nokia.mobi/werecycle,了解产品的环保信息以及如何回收诺基亚产品。

关于数字版权管理

使用本设备时,请遵守各项法律法规, 尊重当地习俗、他人隐私及合法权利 (包括版权)。 您可能无法复制、修改 或传送受版权保护的图像、音乐及其 他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字 版权管理 (DRM) 技术保护其知识产 权,其中也包括版权。 本设备使用各 种类型的数字版权管理软件访问受数 字版权管理保护的内容。 使用本设 备,您可以访问受 WMDRM 10、 OMA DRM 1.0、OMA DRM 1.0 转发 锁定和 OMA DRM 2.0 保护的内 容。如果特定的数字版权管理软件未 能保护内容,则内容所有者可能要求 撤销此类数字版权管理软件访问新的、 受数字版权管理保护的内容的权利。 撤销也可能禁止更新设备内已有的、 受数字版权管理保护的此类内容。 销此类数字版权管理软件不会影响使 用受其他类型数字版权管理保护的内 容, 也不会影响使用不受数字版权管 理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关 的许可证,许可证定义了您对内容的 使用权。 其他传送方式可能无法传送许可证, 而在对设备存储器进行格式化后,需 要将许可证和内容一起恢复才能继续 使用受 OMA 数字版权管理保护的内 容。 当设备内的文件遭到损坏时,您 也可能需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容,则在对设备存储器进行格式化后,许可证和内容都会丢失。 当设备内的文件受到损坏时,您也可能丢失许可证和内容。 丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。 有关更多信息,请向您的服务提供商咨询。

某些许可证可能与特定的 SIM 卡相关联,且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

中国 ROHS 表



ì	部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)						
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
	主机 (Phone)	×	0	0	0	0	0	
	电池 (Battery)	×	0	0	0	0	0	
	附件 (Accessories)	×	0	0	0	0	0	

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注:本产品标有"×"的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

重要的安全信息

本设备的表面不含镍。

儿童

本设备及其配件不是玩具,并且可能 包含一些微小部件。请将其放置在儿 童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置,还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸)的位置使用,本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备,则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息,本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息,直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前,请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料 可能会吸附到设备上。请勿使信用卡 或其他磁性存储介质靠近设备,以免 因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作,可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量,请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所,请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议,无线设备与植入的医疗设备(如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等)之间的距离至少为 15.3 厘米 (约6 英寸),以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议:

- 始终将无线设备与医疗设备之间 的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英 寸) 以上。
- 携带无线设备时,不应将其放在 胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备 位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生, 请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问,请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统,如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息,请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备,或将其安 装在汽车上。错误的安装或维修是危 险的,还可能会使对设备的保修失效。 定期检查汽车中的所有无线设备是否 安装或操作正常。不要将设备及其部 件或配件与易燃液体、气体或易爆物 品放在同一货舱中储存或运输。切记 气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿 将设备或附件放在气囊膨胀时可能占 用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无 线电话设备会对飞机的操作造成危险, 而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方, 请关 闭本设备。请遵守所有明文规定。在 这种地方, 火花可能引起爆炸或火灾, 从而导致人身伤亡。请在加油站内关 闭设备,例如在靠近加油站内的气泵 时。请遵守在燃料库(燃料储存和分 发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地 方的限制性规定。有潜在爆炸危险的 地区往往(但并非始终)有清晰的标 示。存在爆炸危险的地方包括:建议 关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、 化学制品运输或存储设施,以及空气 中含有化学物质或微粒 (如颗粒、粉 尘或金属粉末)的地区。请向以液化 石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车制 造商咨询以确定本设备能否在汽车附 **近安全地使用**。

紧急呼叫

重要须知:本设备使用无线电信号、 无线和地面网络以及用户可编程功能 操作。如果您的设备支持通过互联网 进行语音通话 (互联网通话),则可同 时启动互联网通话和蜂窝电话。但不 能保证在任何情况下都能建立连接。 因此,不应仅仅依赖任何无线设备实 现重要诵信,如医疗救护。

拨打紧急电话:

- 如果设备未开机,请开机。检查 信号是否足够强。取决于您的设 备,还可能需要完成以下操作:
 - 如果设备使用 SIM 卡,请插 入 SIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的某些通 话限制功能。
 - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
- 2 根据需要,反复按结束键以清除 屏幕内容,使设备做好拨打电话 的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方 紧急电话号码。不同的国家或地 区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按诵话键。

拨打紧急电话时,请尽量准确地提供 所有必要的信息。在事故现场,您的 无线设备可能是唯一的通信工具。未 经许可,请不要挂断电话。

证书信息(SAR) 此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范(ICNIRP)建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织ICNIRP

制定的,包含了一定的安全系数,以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均 10 克身体组织 2.0 W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置,同时设备在所有被测频段上的发射功率最高级别。鉴于本设备较计为仅使用连接网络所需的功率较级计为仅使用连接网络所需的比吸收率可能低于最大值。实际比吸收容基随许多因素而变化,例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范,此设备在耳边使 用时的最高比吸收率值为 1.09 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站

(www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

该产品的电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为: 1.09 W/kg,该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

制造商有限保证

本有限保证附加于中国法律规定的消 费者权益以外,且不影响您的该项权 利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装("产品")中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证:在保证期内,诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修,或若诺基亚单独决定认为有此必要,对产品进行更换(除非法律另有规定),从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)("中国")销售的产品,目仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件,而不同的部件适用如下不同的保证期(下称"保证期"):

- a) 除下文 (b) 和 (c) 项所列的消耗性 部件和配件外,移动设备和配件 (无 论是包括在移动设备销售包装中或单 独销售) 的保证期为十二 (12) 个月;
- b) 以下消耗性部件和配件的保证期 为六 (6) 个月: 电池
- c) 有线耳机,提供软件或数据存储介质 (如 CD-ROM 光盘和存储卡) 的保证期为九十 (90) 天。

在中国法律允许的限度内,保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新,或因其它原因而受到影响。但是,经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证,或自被维修日起九十(90)天内享有保证,以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求,您可以致电诺基亚客户服务热线(如使用热线服务,请注意该呼叫可害用的国内电话费率)和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还的售后服务地点。有关诺基亚客户服务 网点、诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务和诺基亚客户服务热线的信息可在服务的诺基亚网页上或产品中的售后服务市上找到。

在提出保修的要求时,您必须提供或出示: a)产品(或受影响的部件); b)清晰可读的未经修改的原始购买凭证,该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和IMEI/ESN号码或其它序列号; c)进网许可标签。

本有限保证仅适用于产品的首位最终 用户("初始消费者"),而且不可转 让给任一后续的买方/最终用户。

有限保证不适用于以下情况:

或软件中的任何缺陷均是可以纠正的 或将得到纠正。

- 2. 本有限保证不适用于: a) 正常磨 损(包括但不限于,摄像镜头、电池 或显示屏的磨损), b) 因产品往返于初 始消费者和诺基亚客户服务网点之间 产生的交通运输费用, c) 由于粗暴操 作所造成的缺陷 (包括但不限于因尖 利物品、弯折、挤压、进液或掉落等 所造成的缺陷), d)由于对产品的不当 使用所造成的缺陷或损害, 包括但不 限于未遵照诺基亚有关产品的警示或 说明使用产品而造成的缺陷或损害 (例如诺基亚用户手册中所载明的使 用),和/或 e)超出诺基亚合理控制的 其它行为。
- 3. 本有限保证不适用于因将产品与非 由诺基亚制造、供应或授权的某一产 品、配件、软件和/或服务共同使用或 连接,或将产品用于其拟定用途以外 的目的而导致的缺陷,如感染病毒造 成的故障。
- 4. 本有限保证不适用于因电池短路, 电池密封破损或改动, 或因电池被用 于非指定设备中所导致的缺陷。
- 5. 如果经诺基亚合理判断,产品已被 诺基亚客户服务网点以外的任何人士 打开、更改或维修, 或维修产品时使 用了未经授权的零部件,或产品序列 号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码 已被去除、涂抹、篡改或因任何原因 而难以辨认,则本有限保证将不适用。
- 6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿 中,或极端的温度或环境条件下,或

被暴露干前述条件的迅速变化中, 或 受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅 或受到化学品的影响,则本有限保证 将不话用。

其它重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会 连接第三方服务或内容提供商的系 统, 因此, 就该第三方的网络或系统 的运营、可用性、覆盖范围和服务诺 基亚在本保证项下不承担责任。 在对 产品讲行维修或更换之前,可能需要 运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产 品锁定于某一特别网络或运营商而添 加的其它锁。 因此,由于运营商延迟 或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它 锁而导致的任何维修延迟或未能维修, 诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内 容和数据制作备份或保存书面记录, 因为该内容和数据在产品的使用、维 修或更换中可能会丢失或损坏。 在适 用法律允许的限度内, 按照与标题为 "诺基亚责任限制"一节项下之规定一 致的方式,就产品存储内容或数据的 丢失或损坏而造成的任何损害或损失, 诺基亚在任何情况下不应明示或默示 地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或 其它设备应成为诺基亚的财产。 如果 发现要求保修的产品不在本有限保证 的覆盖范围内,则诺基亚及其客户服 务网点将保留收取费用的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救,也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是,本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利,或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内,本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任,包括但不限于,关于质量满或其它适合的任何默示条件、的限度对或实验,或丢失或损害或破坏、利损失、询加强失、的减少、费用或损失、增加或少、费用或特殊的。该基亚不授权其客户服务以外的损货基亚不授权其本有限保证。表现不承担任何超出本有限保证。表现的,是任何超出本有限保证的责任和义务。

法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中,而且该等保保证或条件不得或除非在有限范围内保证中,限范围内保证的须在遵守该等法律规定的通报下。 如果该等法律规定适居,内保证基业能够作出该等法律规的的言: 限于人物或供应同等货物或供应同等货物或供应时期,基更、技行更换货物或供应同等货物。等货物成的,本、支付更换货物或所需; 诺基亚在该等规定, 诺基亚在该等规定, 请基亚在该等规定, 请基亚在该等规定, 请基亚在该等规定, 请基亚在该等规定, 请基亚在该等规

定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

注意: 本产品为精密电子装置。 诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。 还请注意,产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件,如不小心操作,该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可 不经通知而被变更。

使用条款、Ovi 服务条款和隐私政策 使用条款

感谢您选择诺基亚产品。当您开始使 用本设备时,您将在我们的陪伴下开 始一段美妙的旅程。

首次使用您的设备

当您首次使用本设备时,诺基亚将会自动为您创建一个诺基亚会员帐户,以便您使用各种诺基亚 Ovi 服务。首次使用服务时,您仅需要在该会员帐户中添加个人用户信息即可。在此之后,您可以在网上管理您的诺基亚会员帐户。

为了帮助您更有效地利用本设备和我们提供的各种服务,您将开始收到 My Nokia 发送的免费的个性化文本信息,以及一些技巧、窍门和支持信息。您可以按照您激活设备后随后收到的欢迎短信中所提供的信息,或者点击您设备上的 My Nokia 图标选择"取消订阅"("Unsubscribe"),随时取消订阅上述 My Nokia 短信服务。

在您首次使用设备并在更新诺基亚设 备软件后,设备将向诺基亚发送一条 设备激活的文本信息。

软件更新

如果您要更新本设备的设备软件,本 声明上文所述的信息仍然适用。

为了确保您获得最新的诺基亚设备软 件和应用, 本设备将会自动从诺基亚 查询是否有软件更新可供使用。如有 可供使用的软件更新,设备将会提示 您批准安装软件更新。您可以通过设 备上的设置来禁用自动查询更新的功 能。您也可以通过其他可行的软件更 新渠道来安装软件。

其他重要信息

开始使用本设备或更新诺基亚设备软 件,代表您接受设备销售包装内包含 的或另行提供给您的 Ovi 服务条款和 隐私政策("Ovi条款")。

为了向您提供前述服务, 在您首次使 用本设备时,设备将会把您的手机号 码、设备序列号以及移动注册识别码 发送至诺基亚。在进行软件更新时, 设备也会把上述部分或全部信息发送 给诺基亚。诺基亚可能会按照隐私政 策中的条款使用这些信息。

如果您所在的国家、所使用的软件版 本或选用的设备语言不支持本项服务, 则在您首次使用本设备时,本声明的 内容将不适用, 也不会出现欢迎屏幕。

文本短信和数据传输可能会产生费用。 请与您当地的运营商联系查询详情。

OVI 服务条款

1. 接受

本 Ovi 服务条款与隐私政策 (合称本 "服务条款") 适用于阁下对适用 Ovi 服务条款的应用程序或网站以及本服 务(合称"本服务")的使用。本服务 条款构成阁下与诺基亚公司 (包括诺 基亚公司的关联方和供应商, 以下合 称为"诺基亚")就您与诺基亚之间 对本服务的权利和义务达成的协议。 本服务的某些部分还可能适用附加条 件。 如果阁下不同意本服务条款,则 不得使用太服务。

2. 资格

阁下必须年满十三 (13) 岁,方可使用 本服务。如果阁下年满十三 (13) 岁但 是在您的居住地仍为未成年人,则阁 下必须阅读本服务条款,由您的父母 或法定监护人为您完成使用本服务的 注册。完成注册的人士必须具有法定 资格。

3. 注册和终止

阁下同意在注册使用本服务时提供真 实完整的信息,并且及时更新相关信 息。禁止提供使人对阁下身份产生误 解的信息。

阁下注册时将创建一个用户名和密码。 对于利用阁下的用户名和密码使用本 服务的行为,由您(和您的父母或法 定监护人,如阁下为未成年人)个人 负责。阁下同意谨慎保护用户名和密

码,防止被其他人滥用,并且在发生被滥用的情况时,及时通知诺基亚。

在阁下或诺基亚将资料从本服务中删除后,资料的痕迹可能残留并且资料的复本仍可能存在于服务之内。

4. 使用本服务

阁下同意:

- 仅为您个人、非商业目的使用本 服务:
- 遵守适用法律、本服务条款和良好礼仪;
- 不提交非法的、侮辱性的、辱骂性的、色情的、骚扰性的、诽谤性的或者其他不适当的资料;
- 尊敬他人的隐私;

- 获得您提交任何资料的合法权利 所必要的同意、允许或许可;以 及
- 不传播或者张贴垃圾邮件、不合理巨大的文件、连锁邮件、传销模式、病毒或者其他可能损害本服务或者本服务使用人利益或财产的技术。

诺基亚可以但是没有义务:

- 监督或适度修改任何资料;
- 在任何时候自行酌定从本服务中 删除任何资料以及限制获得本服 务的任何部分。

5. 著作权侵权主张

品:

阁下可以通过以下方式将任何本服务的著作权侵权情况通知诺基亚: (a) 通过电子邮件,在邮件的标题栏写上"Copyright Notification",发送至copyright.notices@nokia.com,(b)以文件方式,在文件上标明"Copyright Notification"并邮寄给诺基亚(收件人:著作权代理人,地址: 102 Corporate Park Drive. White

线表格 (如有)。阁下的通知必须包括以下内容: (1) 指明您主张被侵权的原著作权作

Plains, NY 10604), 或者 (c) 通过在

(2) 指明您主张侵犯著作权作品的本服务的内容。请提供充分详细的内容,以便诺基亚在本服务上查明被称涉嫌侵权的内容。

- (3) 提供您的联系信息,包括您的全名、通讯地址、电话号码以及邮件地址 (如有):
- (4) 提供一份声明,表明您善意地认为 以被投诉的方式对内容进行的使用, 没有获得著作权人、其代理人或者法 律的授权;
- (5) 提供以下声明: "在作伪证受处罚的前提下,本人宣誓,本通知和投诉函内的信息是准确的,并且本人系著作权人,或者被授权代表其独占权利被侵犯的著作权人行事。"; 以及
- (6) 提供您的签名。

6. 许可

诺基亚不对阁下的资料主张所有权。 阁下向本服务提交资料的行为并没有 将对资料的所有权转移给诺基亚。但 是,通过向本服务提交资料,阁下授 予诺基亚一项在全世界范围内的非独 占性的、可转让的、已全额付款的、免使用费的、永久且不可撤销的许可, 免使用费业使用、复制、公开表演、 展示、传播和修改资料和制作其中, 以及进行再许可。

本服务的使用人被许可严格按照本服务条款获得并使用本服务,但该项许可是非独占性的、不可转让的和可撤销的(诺基亚可随时自行决定撤销)。本服务中的任何信息或内容的进一步的知识产权并未被进行许可。

7. 费用

阁下对本服务的使用可能或者今后可能需要缴纳费用。 诺基亚就本服务收取的任何费用将另行公布。

对本服务的使用可能需要通过阁下的 服务提供商的网络传输数据,而阁下 的网络服务提供商可能会对该等数据 传输收费。

诺基亚不负责支付任何收费。

8. 本服务的可获得性

本服务可能在某些国家无法获得,而 且本服务仅以特定的语言提供。鉴于 本服务可能需要依赖网络,要获得更 多详情,请联系您的网络服务提供商。

诺基亚保留自行酌定对本服务进行变 更、改进和纠正的权利。本服务维修 期间和其他一些时候可能在不予提供。

诺基亚还可能自行决定不再继续本服 务或者其任何部分。在该等情况下, 阁下将会获得提前通知。

9. 与他人的联系

阁下在本服务上或者通过本服务可能 与其他用户发生联系。阁下同意,任 何该等联系不涉及诺基亚,而仅仅发 生在阁下与其他用户之间。

10. 个人资料

隐私政策以及本 Ovi 服务条款中的补充规定适用于对您个人资料使用的情况。

11. 责任限制

本服务是在其"现有"以及"如有"的基础之上提供的。诺基型并不或为不会间断、不会发生错误务不会间断、不会发生错误务不会间断、不会发生对本服务不响。诺基、可获得性、准确性、可信性、暗示的现代。但括但不限于对所有权或非干某的保证,以及对适销性或适于明识。以及对适销性或适于明设,时间,以及对适销性证。图的人种特定目的性的暗示性保证。图的由种种原的内容。

除了对因重大疏忽或者故意不当行为 造成的死亡或人身伤害承担责任外, 诺基亚不负责任何因使用或者不能使 用本服务发生的直接、间接、附带或 者惩罚性的损害。

12. 赔偿

阁下同意赔偿诺基亚因以下原因导致或引起的任何第三方索赔和全部责任、被确定的损害赔偿金额、损失、费用或者损害赔偿,就此为诺基亚抗辩并使其免受损害:(i)阁下对本服务条款的违反,(ii)阁下侵犯或违反第三方的任何知识产权、其他权利或隐私,(iii)第三方滥用本服务,而该等滥用行为系因阁下未能采取合理措施保护您的用户名和密码造成的。

13. 其他规定

13.1 法律选择和仲裁

除非法律禁止或者本服务条款另有规 定,本服务条款适用芬兰法律,但不 考虑其冲突法条款。

如果阁下是美国居民,则适用下段规定: 本服务条款适用纽约法,但不考虑其冲突法条款。任何与本服务条款或者本服务有关的争议在引起纠纷的事实被仲裁申请人知晓或者应当知晓之日起 18 个月内提交到纽约州

Westchester 郡的仲裁机构进行有约 束力的仲裁。但如果阁下已经或者可 能侵犯任何知识产权,诺基亚可以寻 求禁令或者其他救济手段。所有仲裁 事项将适用联邦仲裁法 (9 U.S.C. § 1 et. seq.)。仲裁由一名仲裁员根据届 时适用的美国仲裁协会的《无线行业 仲裁规则》讲行仲裁。各方必须提交 任何构成诉讼上强制反诉的仲裁请求, 否则该等诉求将不被接受。不允许任 何惩示性的、特殊的、间接的或者惩 罚性的损害赔偿的裁决。仲裁费用由 仲裁员裁定的败诉方支付。仲裁裁决 具有约束力,并且可据以作出判决并 可在任何具有司法管辖权的法院强制 执行。仲裁应当为个人仲裁,而非集 团仲裁,且不得与涉及任何其他个人 和实体的仲裁合并进行。

13.2 有效性

本服务条款既不得排除也不得限制阁下居住国赋予的任何强制性权利。本

服务条款的任何规定被认定无效的情 况并不影响其他条款的效力, 且无效 条款应被最接近本服务条款效果和宗 旨的有效条款代替。如果 Ovi 服务条 款与隐私政策有任何冲突, 以 Ovi 服 务条款为准。本服务条款中拟在终止 后依然有效的规定应在任何终止后继 **续有效**。

13.3 条款的修改

诺基亚保留在仟何时候无需事前通知 的情况下修改本服务条款的权利。如 果本服务条款被进行实质性的不利的 修改, 诺基亚将事先对干该修改做出 诵知。

阁下有责任定期阅读本服务条款,并 且阁下持续性使用本服务应构成您对 干本服务条款仟何修改和修订的同章。

13.4 与第三方站点和内容的链接

为了阁下接入的便利, 诺基亚可以提 供链接到由第三方拥有或者经营的但 非本服务范围的互联网站点。一旦点 击链接进入第三方站点,阁下应当在 使用该站点前阅读并同意其使用规则。

阁下同意, 诺基亚对于第三方站点的 内容没有控制权,从而对该等站点提 供的任何服务或者创立或者发布的信 息不承担责任。提供第三方站点的链 接并不意味着诺基亚认可该站点或者 其产品或服务。

此外,用户可以在本服务范围内创建 链接接入到有关内容,而该等内容并 未被提交到本服务的范围。您同意诺 基亚对此链接不承担负责。

14. 知识产权

本服务及其相关软件受国际著作权法 律保护, 并且阁下在此被告知诺基亚 对其主张著作权。在遵守本服务条款 的前提下, 诺基亚保留对本服务以及 通过本服务提供给阁下或者被阁下使 用的所有诺基亚产品、软件和其他财 产的全部权利、权属和利益。

我们重视阁下的隐私

诺基亚承诺,将保护阁下的隐私,并 遵守适用的信息保护和隐私保密法律。 我们希望本隐私政策(本"政策"), 可帮助阁下理解我们在提供本公司的 产品和服务的过程中将会收集哪些信 息,以及我们将会如何处理这些信息。 在本政策中, "个人信息"是指与任 何已经明确或可以明确身份的个人 (即: 自然人) 有关的信息。"诺基亚" 是指诺基亚公司(包括其关联方:亦 称为"我们")。

本政策适用于在诺基亚提供产品和服 务的过程中所收集的个人信息,或从 与我们的其他互动中(若在该等互动 中设置了与本政策的链接或其他以提 及纳入的方式对本政策的提及的话) 中收集的个人信息,例如在提供诺基 亚的设备和附件、网站(包括移动网 站)、游戏、音乐以及诺基亚通常以电 子形式提供的其他类型的服务、以及 其他客户维护和保修服务或促销及广 告活动的过程中收集的个人信息。

针对某一特定的诺基亚产品或服务,我们可能会规定补充的或变更的隐私保密条件。若此等条件与本政策存品或服务可能会包含与其他公司网站及第三方服务之间的链接,而此等其他网站及第三方服务加有它们自己的隐私政策。建议阁下认真阅读此等第三方服务的隐私保密措施或内容,诺基亚概不负责。

阁下使用本网站和/或向诺基亚提供阁下的个人信息,表明阁下同意以本政策中规定的方式处理阁下的个人信息。若阁下不同意本政策,请不要使用本网站或向诺基亚提供阁下的个人信息。

我们收集哪些信息

我们通常在阁下购买、使用或注册我们的服务时、参加我们的促销活动或广告活动或以其他方式与我们互动时,收集阁下的信息。我们争取仅在阁下知情或同意的情况下才会收集阁下的信息。下面是我们所收集信息类别的示例。

• 技术信息 一般情况下,阁下可以 直接浏览我们的网站或使用我们 的产品或服务,而无需告诉我们 阁下的身份。但是,作为阁下使 用我们服务的标准程序,我们通 常会收集特定的技术信息。此类 信息包括:阁下的 IP 地址、接入 次数、来自于哪个网站、浏览的 网页、使用的链接、观看过的旗 阁下向我们提供的信息。当阁下户我们提供的信息。当阁下户我们提供的信息。当阁下注册我们的服务、进行购买、部分证明,我们可能会要求阁下产品,我们是供用以验证用户并使得同下进行交流而需要提供上,也有道地址以及用户名、密码和证明信息。

 公司或其他可公开获取的信息来源获取某些个人信息。我们的某些服务可能会容许阁下提交有关他人的信息,例如:如果阁下订购了一个产品,并希望我们将该产品直接递送给他人收取。

阁下与我们之间的交易 在阁下购 买和/或使用我们的产品和/或服务 时以及阁下与我们讲行其他互动 时,我们会收集或要求阁下提供 信息。此类信息可能包括: 阁下 所作查询或所提请求的详情、我 们所提供的产品和服务的详情(包 括交货详情)、财务详情(包括所作 的付款、信用卡详情、账单地址、 信用核查以及该等其他财务信息)、 阁下与诺基亚之间协议的详情、 联系及交流的记录、有关阁下向 我们提供之内容的信息和详情以 及此类其他交易信息。我们可能 会依照适用法律,录下阁下与我 们的客户维护人员或其他联络人 之间的沟诵交流内容。某些服务 可能会涉及使用阁下的定位资料。 但是, 将阁下的定位资料用于该 等服务, 尚取决于阁下的同意。

我们处理阁下个人信息的目的

诺基亚仅为了本政策中和/或就某项服务而补充的隐私保密条件中所述的目的而处理阁下的信息。请注意,下列名个目的可同时话用。

 提供产品和服务 我们可能将阁下的个人信息用于满足阁下的请求、 处理阁下的订单或为了履行或执 行阁下与诺基亚之间的合同而另 行需要的目的,以确保我们产品 和服务的功能和安全、验证阁下 的身份、防止并追究欺诈或其他 不当使用的情形。

- 开发产品和服务 我们可能将阁下 的信息用于我们的产品和/或服务 开发。但是,一般情况下,我们 在产品和服务开发中仅使用综合 信息和统计性信息。我们也可能 将阁下的个人信息用于进行产品 的个性化设计,并向阁下提供更 为贴身的服务,例如,在我们的 网站上进行推荐、展示具有针对 性的内容和广告。我们可能会将 在阁下使用某一特定诺基亚产品 和/或服务的过程中所收集的个人 信息与我们已掌握的阁下其他个 人信息合并起来,除非此等个人 信息是为了不同的目的而收集的。 我们可能会基于阁下的个人信息 创制综合的统计性信息。

目的向该等公司或任何其他公司 披露阁下的个人信息。

阁下个人信息的共享

我们的基本原则是,除了下文所载明的情形外,我们不向第三方出售、出租、租赁或以其他方式披露阁下的个人信息:

- 同意 如果取得阁下的同意,我们才会与他人共享阁下的个人信息。 某些服务可能会涉及与该项服务的其他用户共享阁下的个人信息,例如:供用户发布他们自己内容的服务或诺基亚用户社区。
- 诺基亚公司及被授权第三方 为了本政策所述之目的,我们可能会与那些为诺基亚处理个人信息的其他诺基亚公司或被授权的们等三方共享阁下的个人信息。我的们等共享阁下信息的各方的,并且我们要求该等各方遵守本政策,并采取适当的安全措施保护阁下的个人信息。
- 跨国传输 我们可能会使用分布在世界各地的资源和服务器提供产品和服务。因此,阁下的个人信息可能会在阁下使用我们的服务所在之国家以外的其他国家之间跨境传输,包括传输到欧洲经济区(European Economic Area,下称"EEA")以外的国家,而那些国家可能没有规定对个人信息具体保护措施的法律或它们关于信息保护的法律原则可能与EEA的不同,例如:美国。若发生此

等情况,我们会采取措施,确保确实存在进行此等传输的法律基础,并且按照适用法律的要求为阁下的个人信息提供了充分的保护,例如:通过采用经有关部门批准的标准协议(如需要)及通过要求采用其他适当的技术方面和组织方面的信息安全措施的方式。

- 强制披露 我们可能会被强制性法律要求必须向特定部门或第三方披露阁下的个人信息,例如:向我们或我们的代表运营所在之国家的执法机关进行披露。我们也可能会为了保护诺基亚合法利益的目的(如:在民事或刑事诉讼中),按照适用法律披露并以其他方式处理阁下的个人信息。
- 兼并和收购如果我们决定出售、收购、兼并或以其他方式重组我们在某些国家的业务,此等交易可能需要我们向潜在的或实际的买方或其顾问披露个人信息或从卖方及其顾问接收个人信息。

收集未成年人信息

诺基亚并不试图向 13 岁以下的儿童 收集信息,也不与他们从事任何交易。 然而,由于不可能总是准确地确定用 户的年龄,因此我们的数据库可能会 包含有年龄在 13 岁以下的儿童的信息。如果针对某项服务我们要求阁下 提供年龄,则该项服务是不向任何年龄在 13 岁以下的未成年人提供的。 我们还将采取合理的努力,将数据库 中涉及未成年人用户的个人信息予以 清除。 诺基亚的政策是,除非相关法律允许, 我们要求未成年人(由于成年的法定 年龄是由阁下所处地的当地法律确定 的,因此未成年的年龄也由当地法律 确定) 在未经父、母或法定监护人同 意的情况下,不购买我们的产品和服 务, 也不从事其他针对我们的产品和 服务的法律行为。

信息质量

我们采取合理措施来保证所掌握的个 人信息的准确性和时新性,并删除过 时或不正确、不必要的个人信息。

由于某些诺基亚产品和服务可能允许 阁下来管理您的个人信息, 我们希望 阁下不时访问您的个人信息以确保其 正确性和时新性。请记住,阁下有义 务向我们提供正确的详细个人信息, 并在所提供信息发生变化时对之进行 更新。

安全保障

虽然无论是当面、通过电话还是互联 网或其他方式提供个人信息总会伴随 着风险,并且没有任何技术是绝对安 全的、完全"防篡改"或"防黑客" 的,但诺基亚仍采取了适当的技术上 和组织上的信息安全措施来预防这样 的风险,并尽量降低这样的风险。

该等措施包括使用防火墙、安控服务 器设施、加密技术、采用适当的访问 权管理系统和程序、仔细挑选处理器 以及其他技术上和商业上合理的措施, 为阁下的个人信息免遭擅自使用或披 露提供恰当的保护。在适当的情况下,

我们还会采用备份及其他类似方法方 式来预防阁下个人信息的意外损坏或 毁坏。如果诺基亚网站的某部分支持 在线交易,我们将使用行业标准安全 措施, 诸如可通过"SSL"获得的安 全措施,来保护在线交易的保密性和 安全性。

Cookie 和 Web Beacon 的使用

在阁下不时访问诺基亚网站时,我们 会在阁下的电脑上加载信息以便我们 能够识别您的电脑。这种信息一般采 用文本文件的形式,被称为

"cookie"。Cookie 是存储在阁下电 脑硬盘上而不是网站上的少量数据。 通常,它们能够使我们收集有关阁下 电脑的某些信息,包括阁下的 IP 地 址、电脑操作系统、浏览器类型和将 阁下链接至诺基亚网站的网站地址。 我们使用 cookie 的目的是为了向阁下 提供帮助,例如略去阁下在访问期间 频繁输入密码的需要,或者在阁下某 次访问中没有完成交易的情况下,略 去重新输入阁下在购物车中放置货物 的需要。Cookie 还用于网站流量分析 和匿名统计,从而可以完善我们的服 条。

诺基亚可能在某些网站上使用所谓的 web beacon (或称为"像素标识")。 然而,我们并不用它们来个别地识别 个人用户。Web beacon 通常是加载 在网站上的图形图像,用于计算某一 网站的浏览人数和/或使用某些 cookie 的访问人数。这一信息用来完善我们 的服务。Web beacon 通常只收集阁 下浏览器向我们提供的作为任何互联 网诵讯的标准部分的信息。如果阁下 关闭 cookie,则 web beacon 就不能 够跟踪您的具体活动。然而, Web beacon 可以继续从阁下的 IP 地址收 集访问信息,但是该信息不再是唯一 的。

如果阁下不希望接收 cookie, 或希望 收到有关何时加载 cookie 的通知,那 么如阁下的浏览器许可, 您可设置网 络浏览器使之具备该等功能。请注意, 如果关闭 cookie, 阁下就不能够看到 本网站的可以提高您的浏览质量的某 些部分。我们的一些其网站内容被链 接至或链接出本网站的商业合作伙伴 也可能使用 cookie 或 web beacon, 然而,我们无权接触或控制这些 cookie.

阁下的权利

如果阁下希望了解我们掌握您的哪些 个人信息,或者希望补充、修改、隐 藏或删除不完整、不正确或讨时的个 人信息,或者希望我们不再为以下目 的来处理您的个人信息, 即为了发送 促销材料或者直接销售,或者为了讲 行市场调查,或者基于其他强制性的 法律理由希望我们不再处理您的个人 信息,您可以按照法律规定,通过下 文提及的联系地点与我们联系,来行 使这一权利。在某些情况下, 由其是 如果阁下希望我们删除或者停止处理 您的个人信息,这也意味着我们不能 继续向您提供服务。我们鼓励阁下使 用可获得的个人信息管理工具来实现 上述目的,因为这些工具为阁下提供 直接进入您个人信息的途径,并允许 您对之实施有效管理。

请注意, 为了实现阁下的上述要求, 诺基亚可能需要对阁下进行识别并要 求提供补充信息。另请注意,相关适 用法律可能包含有涉及阁下上述权利 的限制性规定和其他规定。

阁下个人信息控制人及联系方式

诺基亚公司 (地址为 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo. Finland) 为阁下个人信 息的控制人。

此外,提供产品或服务的诺基亚关联 公司也可能控制阁下的个人信息。阁 下可以通过阅读产品或服务的条款和 条件的方式或者使用相关诺基亚网站 中提供的联系信息来获得控制人的身 份及其联系方式。有关诺基亚隐私保 密措施的事官, 阁下还可以诵讨以下 地址与我们联系:

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

隐私政策的变更

诺基亚可能随时经通知后或不作任何 通知而对本隐私政策进行修改,或者 改变、修改或撤销接入本网站的路径。 但是,如果本隐私政策发生了重大不 利的变化,诺基亚将在本政策开始实

施之际,在本网站首页发布为期三十 天的通知,将变更事项予以告知。我 们建议阁下随时再浏览本隐私政策, 以了解其发生的任何该等变化。

How to obtain an English User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Sales Package.

To obtain a User Guide in English, please kindly download it from: www.nokia.com.cn/englishUG.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

版权及其他声明

声明

C€0434 **①**

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-614 符合指令 1999/5/EC 中的基 本要求及其他相关条款。此声明的全 文可经由 http://www.nokia.com/ phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下, 严禁以任何形式复制、传递、分发和 存储本文档中的任何内容。诺基亚遵 循持续发展的策略。因此, 诺基亚保 留在不预先通知的情况下, 对本文档 中描述的任何产品进行修改和改进的 权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java POWEREI

Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注 册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权,因此(i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编

码方式编码的信息时,可将本产品用于相关的个人及非商业用途,且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时,可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途,则不授予或默许任何许可证。有关更多信息,包括与可能从 MPEG LA, LLC.获得的优惠,以及内部和商业使用权相关的信息,请访问 http://www.mpegla.com。

在适用法律允许的最大限度内,在任何情况下,诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失,或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任,无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按"现状"提供。除非适用的法律另有规定,否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证,其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息,请访问 www.nokia.com.cn。

产品的供货情况,以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项,请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发,且归其所有。诺基亚无关的个不拥有这些第三方应用程序的版权会为识产权。鉴于此,诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持,也不对这些应用程序或相关资料中提供的信息是不属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序,则表示您承认这些应用程序以"现状"提供。且在适用法律的最大许可范围内,不附有任何形式(无论是明示还是默示)的保证。您还承认,诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证,包括(但不限于)对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

FCC (Federal Communications Commission,美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如,当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除,则FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助,请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件: (1) 此设备不会导致有害干扰,(2) 此设备必须承受任何收到的干扰,包括可能导致不必再操作的干扰。未经诺基亚明确许可而

50 版权及其他声明

进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

第 1.1 版

索引		G	
		功能表	14
か ロ /坐 亡			
符号/数字		Н	
microSD 存储卡	8	会话视图	15
Nokia Messaging 服务	16	互联网	25
PIN 码	9	恢复设置	25
SIM 卡	6, 11		
USB 连接	8	J	
<u>WLAN (无线局域网)</u>	21, 22	即显信息	15
		_键盘	12
A		键盘保护	11
按键和组件	5_	键盘锁	11
В			
B		K	
保密码	9	<u> 开机/关机 </u>	7
备份数据	21	快捷操作	21
笔画输入	13_	1-	
С		L	
	05	离线情景模式	11
出厂设置,恢复	25_	浏览器	25
<u>词组输入</u>	13_	蓝牙	23
存储卡	8_	铃声	20
D		录音	19
打开/关闭	7		
	<u>7</u> 19_	M	
_ 	11	媒体播放器	17
_ <u>早蜓投亏</u> 电池		密码	9
_ <u>电心</u>	<u>6</u> 7	密码功能	9
_ 	9	N	
_ 电心电里 电子名片	<u>9</u> 16		40
_ 电丁百万 短信		<u>闹钟</u>	18
	14_	<u>诺基亚原厂配件</u>	26
E		诺基亚支持信息	5
耳机	7		
<u> +1// l</u>			

P		÷ 🗅 🗠 🔪	40 40 44
	0.4	文字输入	12, 13, 14
_配件	24	Χ	
配置	24		20
Q		_显示设置 信号强度	
其他	19		<u> </u>
_ 	20	信息设置	16
川京俣八		信息中心号码	14
R		<u> </u>	14
日期和时间	21	Υ	
	20	游戏	19
		语音信息	16
S			
数据连通	21	Z	
数据线连接	8	主屏幕	10
设置	20	照相机	18
	24	支持	5
设置,显示	20	指示符号	9
声音信息	16	中文输入法	13
视频短片	18	资料	19
视频模式	18	_字典	19
输入法	13		
输入文字	12		
_			
T			
天线			
_通电/断电	7		
_ <u>通话</u>	11		
	10, 16		
	21		
图像	18_		
图像模式	18		
W			
网络	25		
	<u>25</u> 25		
网络巴巴阿沙比尔	23		